



IV-HG15

Tête de capteur pour IV-HG, Unité d'extension



Spécifications

Modèle	IV-HG15	
Type	Unité d'extension	
Outils	Type	Détection de forme, surface ¹ , surface de couleur ² , nombre de pixels du bord, Largeur/Hauteur, Diamètre, Bord, Pas, réglage de la position, Régl. Pos. Haute Vitesse (Cor. 1 axe/2 axes), OCR ³
	Nombre	Outils de détection: 16 outils, Outil de réglage de la position: 1 outil ⁴
Réglages possibles (programmes)	32 programmes	
Historique des images	Nombre	En cas d'utilisation d'un modèle couleur: 100 images ⁵ , en cas d'utilisation d'un modèle monochrome: 300 images ^{5*}
	Critère	NG uniquement/Toutes (au choix) ⁶
Information sur les analyses	Désactivée/Statistiques/Histogrammes/Liste de niveaux de correspondance (au choix) Statistiques: temps de traitement (dernière valeur, MAX, MIN, MOY), nombre de résultats OK, nombre de résultats NG (non conforme), nombre de déclenchements, erreurs de déclenchement, liste des résultats d'évaluation par outil Histogrammes: histogramme, degré de correspondance (dernière valeur, MAX, MIN, MOY), nombre de résultats OK, nombre de résultats NG (non conforme); Liste de niveaux de correspondance: liste des résultats d'évaluation par outil, liste de niveaux de correspondance par outil, liste des évaluations NG par outil ⁷	
Autres fonctions	HDR, gain élevé, filtres couleur ² , zoom numérique (2x, 4x) ⁸ , correction de la luminosité, correction de l'inclinaison, balance des blancs ² , fonction de masque, histogramme couleur, exécution de test, réglage automatique des outils, surveillance des entrées, test de sortie, réglages de sécurité, simulateur, prévention des interférences croisées, connexion directe (2 unités min.), ajout d'informations de date/heure du capteur, fonction de mise à l'échelle, liste des résultats NG, maintien de résultat NG	
Voyants	PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT	
Entrée	Type	Entrée sans tension/sous tension (au choix) Entrée sans tension: tension de mise sous tension (ON) 2 V max. ; courant de coupure (OFF) 0,1 mA max. ; courant de mise sous tension 2 mA (court-circuit) Entrée sous tension: valeur nominale maximale d'entrée 26,4 V ; tension de mise sous tension (ON) 18 V min. ; courant de coupure (OFF) 0,2 mA max. ; courant de mise sous tension 2 mA (sous 24 V)
	Entrées	6 entrées (IN1 à IN6)
	Fonction	IN1: déclenchement externe, IN2 à IN6: activation par attribution des fonctions optionnelles Fonctions attribuables: commutation de programme, annulation d'erreur, enregistrement d'images de référence externes, entrée simultanée de l'unité principale/unité d'extension
Sortie	Type	Sortie collecteur ouvert NPN/PNP (au choix), NO/NF (au choix) Sortie collecteur ouvert NPN: valeurs nominales maximales 26,4 V 50 mA (20 mA en cas de connexion à une unité d'extension [IV-HG15]), tension résiduelle 1,5 V max. Sortie collecteur ouvert PNP: valeurs nominales maximales 26,4 V 50 mA (20 mA en cas de connexion à une unité d'extension [IV-HG15]), tension résiduelle 2 V max.
	Sorties	8 sorties (OUT1 à OUT8)
	Fonction	Activation par attribution des fonctions optionnelles Fonctions attribuables: résultat d'évaluation globale, RUN, BUSY, erreur, résultat du réglage de la position, résultat d'évaluation de chaque outil, résultat de l'opération logique de chaque outil, sortie logique de l'unité principale/unité d'extension
Ethernet	Norme	100BASE-TX/10BASE-T ⁹
	Connecteur	Connecteur RJ-45 à 8 broches ⁹
Fonction réseau	Client FTP, EtherNet/IP TM , PROFINET	
Valeurs nominales	Tension d'alimentation	Alimentation via l'unité principale
	Consommation de courant	0,8 A ou moins. 1,5 A ou moins en cas d'utilisation d'une unité d'extension (IV-HG15) (Charge exclue)
Résistance à l'environnement	Température ambiante	De 0 à +50 °C (Pas de gel) ¹⁰
	Humidité relative	35 à 85 % HR (Sans condensation)
Matériau	Boîtier de l'unité principale: polycarbonate	
Poids	Environ 150 g	




¹ Type monochrome uniquement.
² Type couleur uniquement.
³ Prise en charge de R5.00.00 ou version ultérieure.
⁴ Les outils peuvent être installés au moyen de programmes.
⁵ En cas d'utilisation de la fonction de client FTP: 70 images.
⁶ Enregistrement dans la mémoire interne de l'amplificateur de capteur. Les images enregistrées sur l'amplificateur de capteur peuvent être sauvegardées sur un dispositif de mémoire USB inséré dans le moniteur intelligent (IV-M30) ou sur PC via le logiciel pour série IV-H/IV-HG (IV-H1).
⁷ Les informations peuvent être affichées sur le moniteur intelligent (IV-M30) ou au moyen du logiciel pour série IV-H/IV-HG (IV-HG1).
⁸ Types monochrome et couleur.
⁹ Connexion avec le moniteur intelligent (IV-M30) ou le logiciel pour série IV-H/IV-HG (IV-HG1).
¹⁰ En cas de montage de l'amplificateur de capteur sur un rail DIN, fixez l'amplificateur à une plaque métallique.

Dimensions

* En cas de difficultés à lire le texte, consultez les données CAO ou le manuel.

iv-g15_hg15_dimension_01.gif

IV-G15/HG15

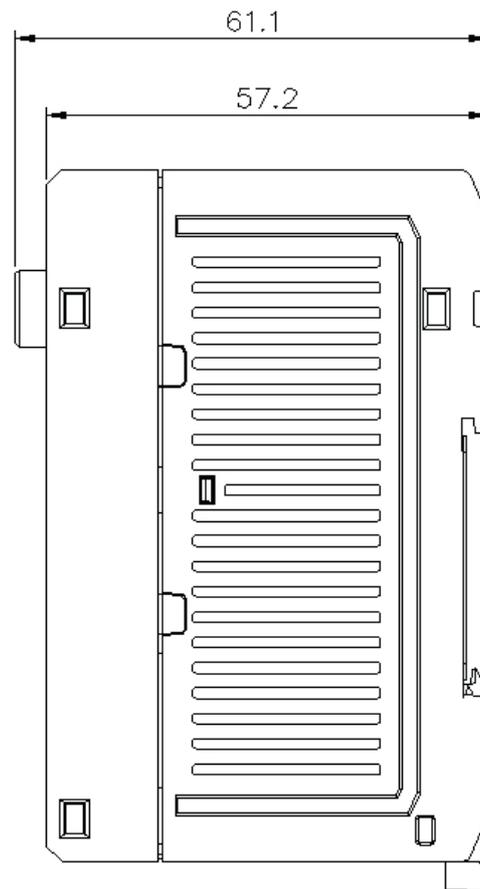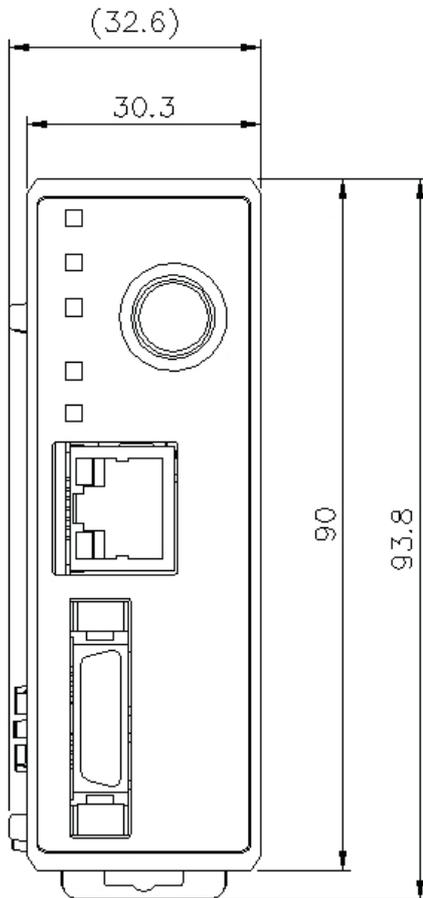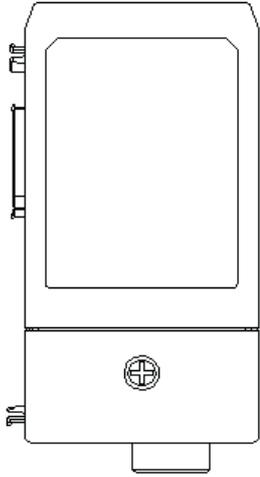

iv-g_hg_amp_endunit_dimension_01.gif

IV-G10/HG10/G15/HG15

